

# DKIマット

■ 粘着シート


品名	品番	寸法(mm)	カラー	積層枚数	ケース入数	粘着力	希望小売価格(税別)
Lタイプ	L1206M	1,200×600	グリーン	60枚/シート	4シート/箱	普通粘着	90,000円
	L1206MP		ブルー				90,000円
	L1206G		グリーン				90,000円
	L1206GP		ブルー				90,000円
	L1156M	1,150×500	グリーン			普通粘着	90,000円
	L1156MP		ブルー				90,000円
	L1156G		グリーン				90,000円
	L1156GP		ブルー				90,000円
Sタイプ	S906M	900×600	グリーン	60枚/シート	4シート/箱	普通粘着	72,000円
	S906MP		ブルー				72,000円
	S906GP		ブルー				72,000円
	S786M		グリーン				72,000円
	S786MP	780×470	ブルー			普通粘着	72,000円
	S786G		グリーン				72,000円
	S786GP		ブルー				72,000円
	S786GP		ブルー				72,000円

■ フレーム

品名	品番	寸法(mm)	適応シート/寸法(mm)	ケース入数	希望小売価格(税別)	
1枚用	FL1260	1,360×760	Lタイプ	1枚/箱	12,000円	
	FL1150	1,310×660			1,150×500	12,000円
	FS9060	1,060×760	Sタイプ		900×600	9,500円
	FS7847	940×630			780×470	9,500円
2枚用	FL1212	1,360×1,360	Lタイプ	1枚/箱	18,000円	
	FL1110	1,310×1,160			1,150×500	18,000円
	FS9012	1,060×1,360	Sタイプ		900×600	17,500円

- 記載の希望小売価格には消費税は含まれておりません。
- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

## ■ 粘着シートとフレームの組み合わせ例

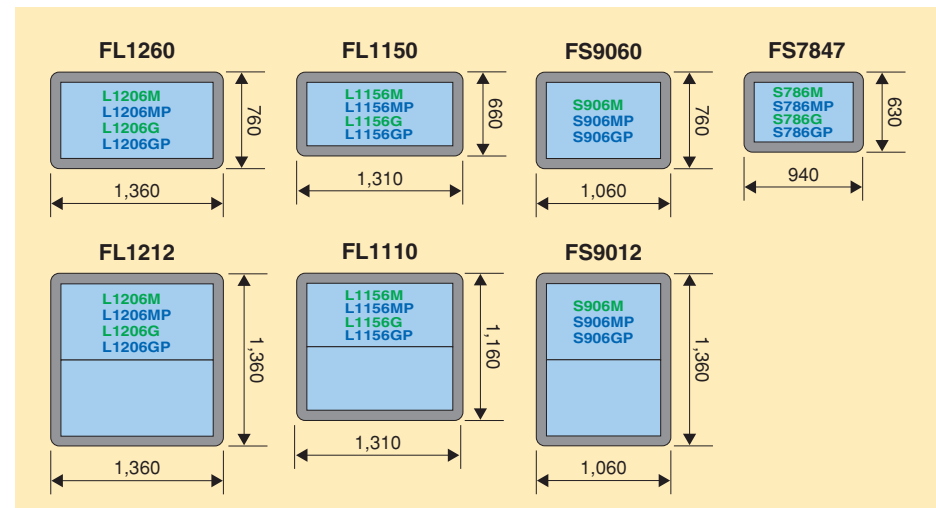

## ■ DKIMatの取り扱い上のご注意

- 粘着シート**
1. 冷暗所に保管してください。運搬の際は直射日光を避けてください。
  2. 保管の際はケースを平積みしてください。
  3. シート上では、できるだけサンダルをご使用ください。
- フレーム**
1. 使用中、万一裏面がはがれた場合、市販の両面粘着テープで貼り直してください。
  2. 使用場所を移動するなど、フレームを取りはずす場合、床面を傷つけないよう十分ご注意ください。



# DKIマット

(防塵吸着マット)

- 優れた粘着性で抗菌・防塵。
- 履き物、台車等の車輪への移行がない粘着剤です。
- 60枚重ねの粘着シートは、経済的で便利です。



# COOPDECH



## 医療社会を未来にする 大研医器株式会社

本社 〒540-0036 大阪市中央区船越町1-6-6 レナ天満橋ビル7F TEL 06-6943-1161  
 仙台支店 〒980-0011 仙台市青葉区上杉2-3-7 K2小田急ビル6F TEL 022-214-4561  
 東京支店 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-4-5 東神田堀商ビル7F TEL 03-5835-5011  
 横浜支店 〒231-0063 横浜市中区花咲町2-66 千葉ビル5F TEL 045-260-0521  
 名古屋支店 〒464-0067 名古屋市中区千種区池下1-8-16 マエダ池下ビル3F TEL 052-759-3051  
 大阪支店 〒540-0036 大阪市中央区船越町1-6-6 レナ天満橋ビル7F TEL 06-6943-1161  
 福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-10-15 博多駅東アトルビル5F TEL 092-481-1751  
 札幌営業所 〒001-0010 札幌市北区北十条西4-1-19 楠本第10ビル7F TEL 011-708-3060  
 広島営業所 〒732-0827 広島市南区福荷町5-18 栄泉福荷町ビル2F TEL 082-568-2377

COOPDECHの製品情報はホームページをご覧ください。  
<http://www.daiken-iki.co.jp/>

代理店



2006.4

カタログ記載内容2006年4月現在

# 塵や細菌を吸着し、 拡がりを防ぐ防塵吸着マット〈積層シート〉。 優れた粘着性で抗菌・防塵。クリーンな医療環境を創ります。



## 抗菌・防塵

優れた抗菌効果と防塵効果を発揮します。MRSAを中心とした院内感染対策に適したマットです。

▼細菌の測定検査によりDKIマットの有効性を検証しました。  
試験菌液1mL当りに換算した生菌数測定結果（-：試験実施せず）

試験菌	対象	生菌数		
		開始時	24時間後	48時間後
大腸菌	検体	-	<40	<40
	対照	2.0×10 <sup>5</sup>	4.2×10 <sup>5</sup>	5.0×10 <sup>5</sup>
緑膿菌	検体	-	<40	<40
	対照	3.5×10 <sup>5</sup>	1.4×10 <sup>4</sup>	2.0×10 <sup>6</sup>
黄色ブドウ球菌	検体	-	1.6×10 <sup>2</sup>	<40
	対照	2.4×10 <sup>5</sup>	3.8×10 <sup>4</sup>	4.8×10 <sup>3</sup>

【試験方法】約5cm×5cmの大きさに切断したDKIマットに大腸菌、緑膿菌または黄色ブドウ球菌の試験菌液を滴下後風乾し、これらを25℃で24および48時間保存した後、生菌数を測定した。なお対照としてプラスチック板を使用し、各試験菌液を滴下後風乾せずに同様に試験した。

## はがれない粘着剤

履物、台車等の車輪への粘着剤の移行がなく、過度な摩擦においても粘着剤ははがれません。

## 経済的で便利

粘着シートは60枚重ねで経済的です。粘着シートの交換が大幅に減り、より便利になりました。

## フレームにフィット

シートは背面剥離力が強く、人や台車の通行時にも履物や車輪の付着によるシートの浮き上がりがありません。

## 選べる粘着力

粘着シートの粘着力は通行頻度や履物の種類など、使用場所の使用状況に応じて使い分けができるよう2段階に分かれています。

- 普通タイプ 手術室・診察室・病院などに広くお使いいただけます。
- 強力タイプ 重い台車などがよく通る場所に適しています。

## 残数表示

粘着シートの残り枚数2枚めから残数を数字と色でわかりやすく表示。取り替えシートの用意に便利です。



## 豊富なサイズ


フレームサイズは1枚用と2枚用それぞれ4種類。また粘着シートサイズはS・Lそれぞれ2種類あり、フレームにピッタリ収まります。使用場所のスペースに応じてお選びください。

## 組み合わせ自由

S・L同タイプの組み合わせで自由に組み合わせることができ、手術室など床全面に隙間なく敷き詰めることもできます。

## 耐久性の高いフレーム

弾力性のある特殊ゴム製で、ショックを和らげ、重い台車や人が多く行き交う場所でも、高い耐久性でお応えできます。

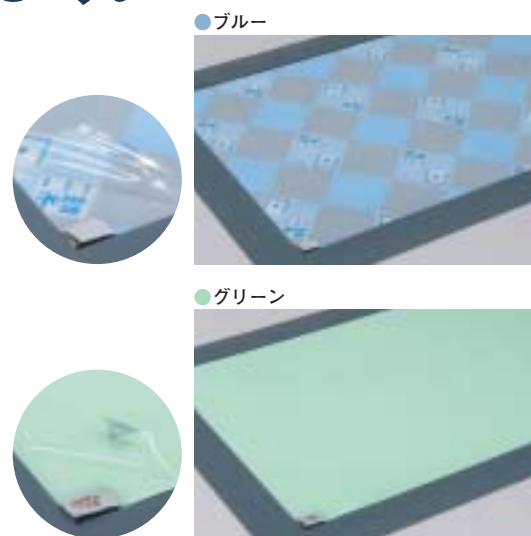

## 選べる粘着シートのベースカラー

粘着シートのベースカラーはブルーとグリーンの2種類。好きなカラーをお選びいただけます。  
※粘着シートは、すべて透明です。

## 台車の通過もスムーズ

人や台車の通過がスムーズにいくように、フレーム厚はできるだけ薄く、フレーム四辺はテーパ型に仕上げました。台車などが通過する際の方向性、段差から生じる振動や不快な音に対して配慮ある工夫をしています。



セッティングもシンプル、スピーディに。  
取り扱いが容易です。

1 フレームを設置場所に置き、上面のほこりをきれいに拭き取ります。



2 粘着シート裏面の透明保護フィルムをシールのついている角からはがし、フレームに接着します。



3 粘着シート表面の透明保護フィルムをカラーワッペンと同じ位置の角からはがします。



※使用済みの粘着シートは、消却の際、いやな臭いもなく処分できます。

DKIマットは、粘着シートとフレームで構成されています。

